

5.25
inch Bay


ainex

201002

8-Channel Fan Controller

On/Offスイッチ付 8chファンコントローラー

NFS-2108B

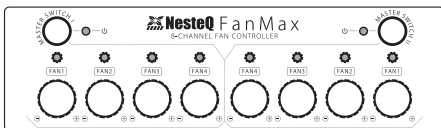

取扱説明書

株式会社 **アイネックス**

URL <http://www.ainex.jp>

この度は弊社製品をお買上げいただきありがとうございます。本製品を安全かつ正しくお使いいただくため、ご使用前に以下の説明をよくお読みください。

特徴

- 8個のファンを個別にコントロール。
- ファンの回転数を無段階に設定。
- 4ch毎のOn/Offスイッチ付。
- 各chに動作表示用の青LED搭載。
- 3ピンとPWM 4ピンファンに対応。
- アルミニウム製フロントベゼル。

⚠️ ご注意

- ※電圧を調整します。PWM 制御ではありません。
- ※ファンの最大消費電力が本製品の最大出力以内であることをご確認ください。
- ※本製品に直接3ピンファン/4ピンPWMファンを接続できませんが、CPUファンはM/BのCPUファンコネクタにパルスかPWMコネクタを接続する必要があるため、CA-06FCもしくはCA-08FCをご利用ください。
- ※ファン動作表示用LEDは3番線のパルスをチェックして点灯します。3番線の無いファンやCA-06FCにてパルスをM/Bに接続する場合は点灯しません。
- ※本製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
- ※本製品は一般消費者向けPC用製品です。業務用にご使用になられる場合は、事前に弊社までお問い合わせください。

仕様

- ファン回転調整ツマミ:8(無段階設定)
- DC出力:6V~12V(各最大500mA)
- 本体サイズ:W149×D78×H43mm(ケーブル、突起部を除く)


付属品

- 固定用ネジ
- 取扱説明書(本書)


設置方法

- ① PCケースのサイドパネルと空きの5インチベイ前面カバーを取り外し、ケースの中にケーブル類を全て入れてから、本製品をPC前面と水平になるまで押し込んでください。(PCネジ穴と本製品ネジ穴の位置をあわせる)
- ② 付属のネジで、PC本体に固定します。
- ③ ファン本体とファン用電源ケーブルを接続します。
- ④ 電源ケーブルを電源ユニットのペリフェラル電源コネクタに接続します。

前面パネル

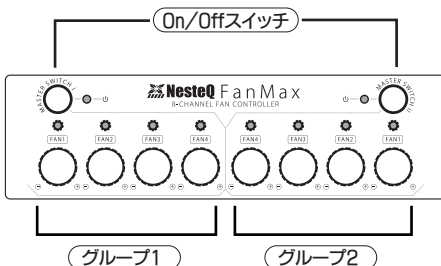

背面

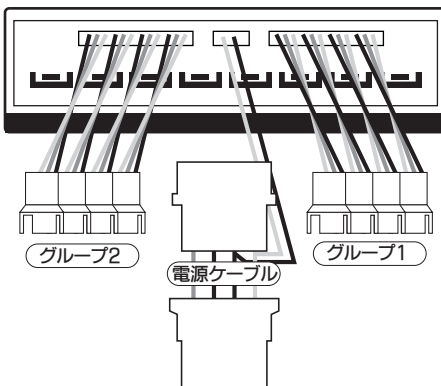

- 各ファン用電源ケーブルとツマミは位置が対応しています。