

InterConnect




200907

drive bay data panel

eSATA・IEEE1394ポート付 USB2.0 内蔵5ポートハブ

AK-ICR-08



取扱説明書

株式会社 **アイネックス**
URL <http://www.ainex.jp>

この度は弊社製品をお買上げいただき、ありがとうございます。本製品を安全かつ正しくお使いいただくため、ご使用前に以下の説明をよくお読みください。

特徴

- マザーボード上のUSBコネクタが3.5インチベイ内蔵5ポートハブに!
- セルフパワーの安定電力供給により、HDDやWebカメラなど消費電力が大きい機器でも安心して使用できます。
- マザーボード上のシリアルATA・IEEE1394ポートを前面に延長します。

⚠️ ご注意

- ※セルフパワー専用です。必ず電源ケーブルを接続してください。
- ※コネクタ配列が異なるマザーボードはピン配列変換ケーブル EX-001 / EX-002 もあわせてご利用ください。
- ※誤った接続をした場合、マザーボードあるいは接続した周辺機器を損傷するおそれがあります。
- ※記載の社名及び製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

仕様

- USBポート:5 (USB2.0&1.1)
※5ポート目はハブ機能を使わず内部ポートがそのまま前面ポートに出ます。
- eSATAポート:1
- IEEE1394ポート:1 (6ピン)
※各ポートの性能は接続する内部ポートに準じます。
- 本体サイズ:W101 × D119.5 × H25.5mm (ケーブルを除く)


付属品

- 固定用ネジ
- フロントベゼル(アイボリー)
- ※ブラックは装着済み
- 取扱説明書(本書)
- ※下記ケーブルは全て本体に接続されています。
- USBケーブル(2x5ピンメス)×1
- シリアルATAケーブル(7ピンメス)×1
- IEEE1394ケーブル(2x5ピンメス)×1
- 電源ケーブル(ペリフェラル電源コネクタ オス/メス)

設置方法

- ①フロントベゼルをアイボリーに変更する場合は、本体左右に出ている爪を押しながらパネルを取り外してください。パネルをはめる時は、各コネクタのシエル(枠の金属)に引っかからないよう注意してください。
- ※外しづらい時は上蓋を外したり、PCB基板を底板から外してください。元に戻す際は慎重に作業してください。
- ②PCケースのサイドパネルと空きの3.5インチベイフロントベゼルを取り外します。ケースの中にケーブル類を全て入れてから、本製品をPC前面と水平になるまで押し込んでください。(PCネジ穴と本製品ネジ穴の位置をあわせる)
- ③付属ネジで、PC本体に固定します。
- ④IEEE1394、シリアルATA、USBの各ケーブルをマザーボードに接続します。
- ⑤電源ケーブルを電源ユニットのコネクタに接続します。オス/メスになっておりますので、他の機器をさらに接続することもできます。

※マザーボードのIEEE1394ピン配列は製品により異なる場合がありますのでご注意ください。配列が合わない場合は、ピン配列変換ケーブル(EX-002別売)をご使用ください。

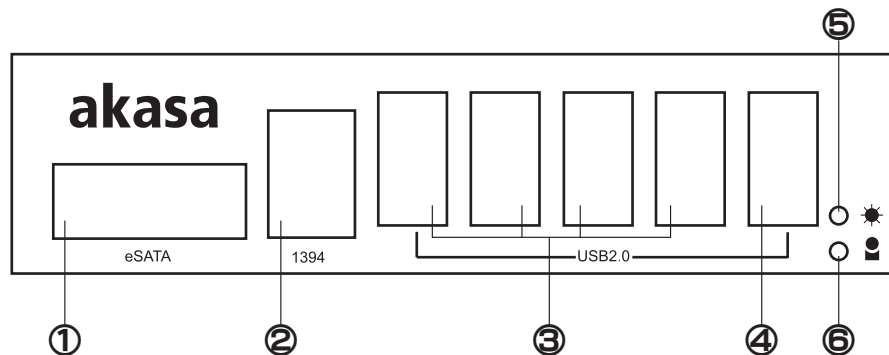


コネクタ

- ① eSATA コネクタ
- ② IEEE1394 コネクタ
- ③ USB コネクタ
- ④ USB コネクタ (内部ポートに直結)

LED表示

- ⑤電源 ON
 - ⑥ USB ハブ機能動作中
- ※③にUSB機器が接続されている時に点灯します。

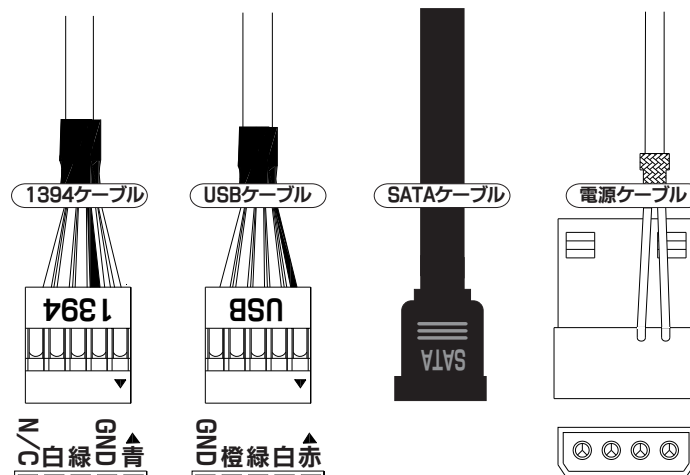

- 青 DataA-
- 橙 DataA+
- 緑 DataB-
- 赤 DataB+
- 白 電源
- 黒 グラウンド



- 赤 電源
- 白 D-
- 緑 D+
- 橙 グラウンド
- 茶 電源
- 黄 D-
- 青 D+
- 黒 グラウンド