

CMT-4取扱説明書

この度は弊社製品をお買い求めいただきありがとうございます。
本書の内容をよくご確認のうえ正しくご使用下さい。

梱包内容

- CMT-4本体
- センサー固定用耐熱テープ×4
- 固定用ミリネジ×4
- 取扱説明書兼保証書（本書）

特徴

- 4つのファン速度を独立してコントロールすることができます。
- 4ヶ所の温度を計測し、表示することができます。
- アルミ製シャーシ/フロントパネル/ブラケットを採用しています。
- 液晶画面とファンコントロールノブはブルーのバックライトを備え、美しく光ります。

機能

- ファンコントロール機能
- 温度/ファン回転数表示切替
- 摂氏(°C)/華氏(F)の表示切替スイッチ
- アラーム停止ボタン
- ファン速度アラーム

仕様


- サイズ: W148×D69×H42mm
- DC入力: +5V及び+12V（標準4ピンコネクタ）
- DC出力: +6～11.5V±10%（各最大300mA）
- 温度センサーケーブル長: 600mm
- ファン接続ケーブル長: 600mm
- ファン速度測定範囲: 0～9900rpm（100rpm単位）
- 温度測定範囲: 最高90°C/195F
- LCD表示サイズ: 17×37mm
- LCD視野角: 上方15～45度の範囲が見やすいように調整されています。

設置方法

- 1.PCの電源が入っていないことを確認して下さい。
- 2.任意の5インチベイに取り付け、添付のネジで固定して下さい。
- 3.電源ケーブルを接続してください。電源ケーブルは赤・黒・黒・黄の組み合わせの線です。
- 4.F1-F4までのコネクタに任意のファンを取り付けて下さい。F1:CPU F2:HDD F3:SYS F4:PSUと表示されていますが、任意の組み合わせで構いません。
- 5.T1-T4までの温度センサーを任意の場所に設置し、付属の固定テープで固定して下さい。T1:CPU T2:HDD T3:SYS T4:PSUと表示されていますが、任意の組み合わせで構いません。アラーム設定値を参考に固定してください。
- 6.接続に間違いがないことを確認し、PCの電源を起動して下さい。

機能説明

- ファンコントロール機能：FAN1からFAN4までのノブを回すことによりファンをコントロールします。時計回りで加速、反時計回りで減速します。
- 温度/ファン回転数表示切替：表示切替ボタンを押すことによって、温度/ファン回転数表示を切り替えます。F1/F2（T1/T2）と、F3/F4（T3/T4）を交互に切り替えます。
- 摂氏(°C)/華氏(F)の表示切替スイッチ：背面の表示切替スイッチを操作することにより、温度表示の単位設定を摂氏(°C)または華氏(F)に切り替えることができます。
- アラーム停止ボタン：アラーム停止ボタンを押すことでアラーム警告を止めることができます。アラーム停止ボタンを押さない場合、20秒経過すると自動的にアラームは止まります。
- ファン速度アラーム：接続されているファンの速度が600rpm未満になるとアラームが鳴りファンの番号が点滅します。600rpm以上になるとアラームと点滅は止まります。
- 温度アラーム：温度センサーの温度が設定値をオーバーするとアラームが鳴り温度センサーの番号が点滅します。設定値以下になるとアラームと点滅は止まります。

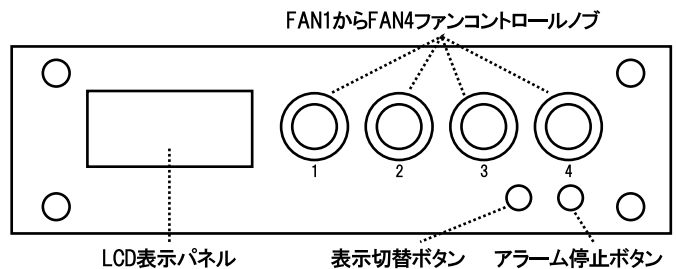

アラーム設定値

- T1(CPU)=65°C/149 F
- T2(HDD)=55°C/131 F
- T3(SYS)=45°C/113 F
- T4(PSU)=65°C/149 F

注意事項

- 本製品は動作状況を常時確認できる状況でご使用ください。PCIに異常が発生した場合は保護措置が必要になります。
- 本製品が異常の警告を発した場合はすみやかに異常の原因を解決して下さい。異常を解決したのち、当製品を再度使用してください。
- 本製品使用中に背面の電源ケーブルを引き抜かないで下さい。製品が破損する恐れがあります。
- 水分や湿気を避けて使用してください。
- 動作中は内部の電子部品に接触しないで下さい。
- 表示されるファン速度と温度は関連がなく独立しています。実際の状況に応じてファン速度を調節してください。
- CPUダイ表面とヒートシンクの間に温度センサーを設置しないでください。CPUを安全に冷却するためにはCPUダイとヒートシンクは十分に密着している必要があります。CPUダイ以外のセラミック部分とヒートシンク間に十分な隙間がある場合のみ、その間に温度センサーを設置してもかまいません。

CMT-4保証書

- 正常な使用状態で、下記保証期間内に故障した場合は無償修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
 - 1.保証書の提示がない場合。
 - 2.保証書の所定事項が未記入、または字句が書き換えられた場合、及び販売店の表示がない場合。
 - 3.使用方法の誤り、あるいは当社以外での改造や修理による故障または損傷。
 - 4.火災または天災による故障または損傷。
 - 5.お買い上げ後の輸送、移動中の落下等による故障または損傷。
- 本製品の故障またはその使用上生じた直接、間接の損害につきましては当社はその責を負いません。
- 製品不具合によるデータ等の消失（再構築にかかる費用、時間も含む）については保証できません。
- 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 保証書は日本国内でのみ有効です。

株式会社アイネックス
東京都西東京市芝久保町4-1-15
TEL:0424-67-7676 http://www.ainex.jp/

保証期間 ご購入日より6ヶ月間

ご購入日 年 月 日

販売店