


# OCS-02A (Rev.2:USBセットコネクタ) フロントパネルケーブルの接続方法

2007.05.09


## LCDマルチモニタ

### LCDマルチモニタ電源ケーブル

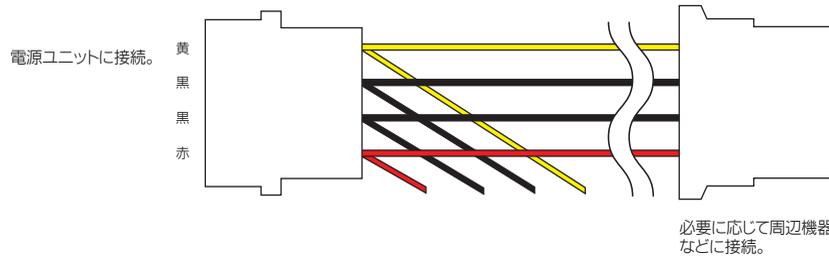

### ファン用電源ケーブル

付属のファンを接続します。



### ファン用電源変換ケーブル

一般的な3ピンコネクタのファンを接続する場合に使用します。



### 温度センサーケーブル

任意の位置へ設置。



## ヒントとトラブルシューティング

HDD LCDが電源投入時のみ回転する場合は、コネクタの極性が逆になっています。

M/Bの1番ピンとコネクタの三角マークを合わせてください。フロントスイッチ/LED関係で、LEDとスピーカーは1番ピンを正しく合わせないと機能しません。

HDD LEDケーブル途中の延長部分もまた、赤と白が合っていることをご確認ください。


一般的な3ピンコネクタのファンを接続する場合は、「ファン用電源変換ケーブル」を使用し、FAN1・FAN2コネクタに接続してください。

## LED・パワースイッチ・スピーカー


### パワーLEDケーブル




### HDD LEDケーブル




### パワーボタンLED用電源ケーブル

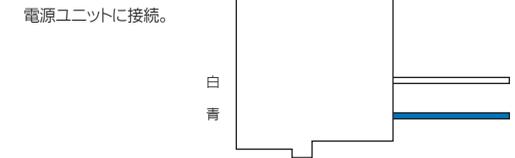


### パワースイッチケーブル



### リセットスイッチケーブル



### スピーカーケーブル



## フロントポート

### USBケーブル

番号	信号名	番号	信号名
1	VREG_FP_USBPWR	5	USB_FP_P1+
2	VREG_FP_USBPWR	6	USB_FP_PO+
3	USB_FP_P1-	7	Ground
4	USB_FP_PO-	8	Ground



### オーディオケーブル

ラベル	信号名
MIC-IN	MIC
GND	AUD_GND
MIC-POWER	MIC_BIAS
R-OUT	FP_OUT_R
R-RET	FP_RETURN_R
L-OUT	FP_OUT_L
L-RET	FP_RETURN_L

