

BS-1700取扱説明書

ainex

- ⚠ ●Intel純正のLGA1700用リテールクーラー専用です。
- バックプレートに干渉する部品がマザーボード上にないか確認してください。
- 本製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保证するものではありません。
- 本製品の不良または取り付けミスによりその他の部品を破損した場合、補償など一切いたしかねますのでご了承ください。ご利用は自己責任でお願いいたします。


- ① 現在取り付け済みのCPUクーラーをCPUなど周りの部品を傷つけないように取り外します。
- ② CPUクーラーのプラスチックピンを外します。(4カ所)

CPUクーラーを取り外した状態



プラスチックピンの取り外し方

精密マイナスドライバーなどをご用意ください。ピンを再利用しない場合はこの手順に従う必要はありません。

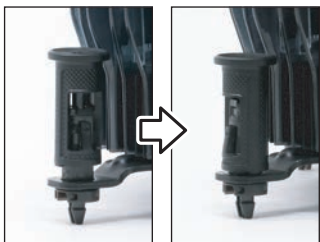


- ① キャップピンの2カ所のツメの開口部がヒートシンクに対して外側と内側に向いていることを確認してください。向いていない場合、キャップピンを右向きに90度回してください。

- ② キャップピンの内側(ヒートシンク側)のツメをドライバーで広げながら、キャップピンを持ち上げます。
ベースピン上部の突起をツメより下方向に通します。

⚠ ツメは折れやすいので、慎重に作業してください。

- ③ キャップピンの外側のツメをドライバーで外側に広げながら、キャップピンを手前に回します。
ベースピンの上部突起がツメの奥側に動いたことで、キャップピンからベースピンが抜けるようになります。


⚠ 突起がツメより上方向に動くと、最初の状態に戻りますのでご注意ください。

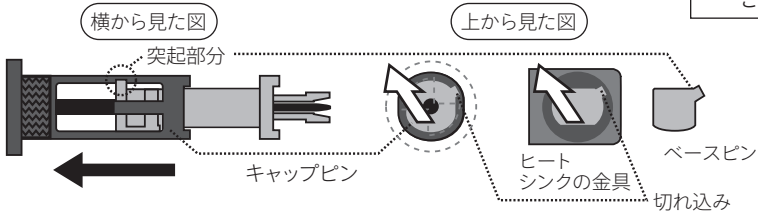

- ④ ベースピンの上方にある突起が、キャップピンの下方にある切れ込みを通り抜けてピンが分離できます。(上記イラスト)


キャップピンとベースピンを元に戻す場合は「突起」と「切れ込み」を合わせるようにして押し込んでください。

- ③ CPUとクーラーについたグリスなどをアルコールと不織布などできれいに取り除きます。
- ④ ネジにスプリングを装着し、クーラーの固定穴に通します。

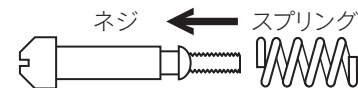


- ⑤ ネジ溝下の突起部分と固定穴の隙間にEリングを入れ、通したネジを固定します。(4カ所)
ラジオペンチなどでネジとEリングをはさむようにすると取り付けが簡単です。

⚠ クーラーからネジを外す予定がある場合、Eリングを使用しないでください。取り付け後のリング取り外しは困難です

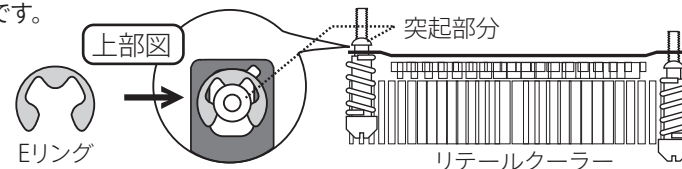

- ⑥ マザーボード上に干渉する部品がないか確認します。

マザーボード裏面のILMバックプレートの長方形の穴と本製品中央の穴の向きを揃えてから、本製品のナット突出部分をマザーボードの固定穴に合わせて設置します。

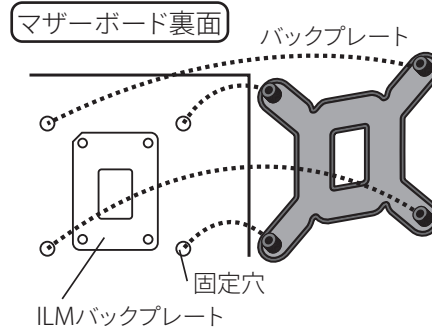


- ⑦ CPUにグリスを塗り、次にネジ設置済のクーラーをCPUの上に固定穴位置に合わせて置きます。

- ⑧ クーラーが斜めにならないように、プラスドライバーで対角線上のネジを均一に締めます。

CPUを傷つけないように様子を見ながら、適度な圧力で固定してください。

- ⚠ ネジの締め過ぎにご注意ください。バックプレートが変形したり、ネジ穴が広がってしまうことがあります。
ネジは対角線上を一度に締めるのではなく、数回に分けて4カ所を均一に締めてください。

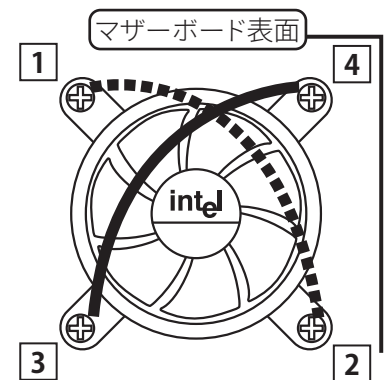

最新情報および詳細はウェブの製品/サポートページをご参照ください。