

INSTALLATION GUIDE

SE-XT Series

V17.A

COMPONENTS



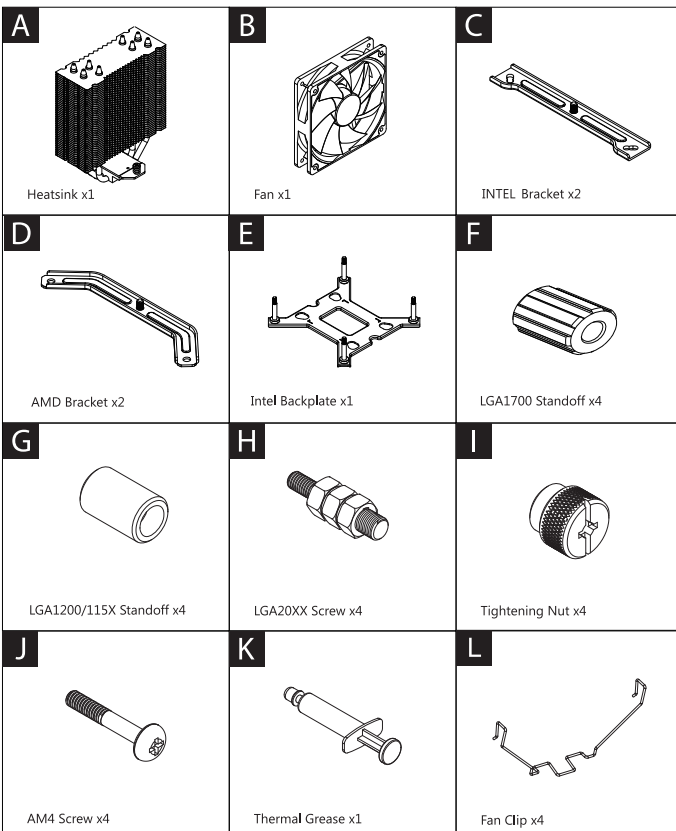



Illustration of Intel Bracket and Backplate

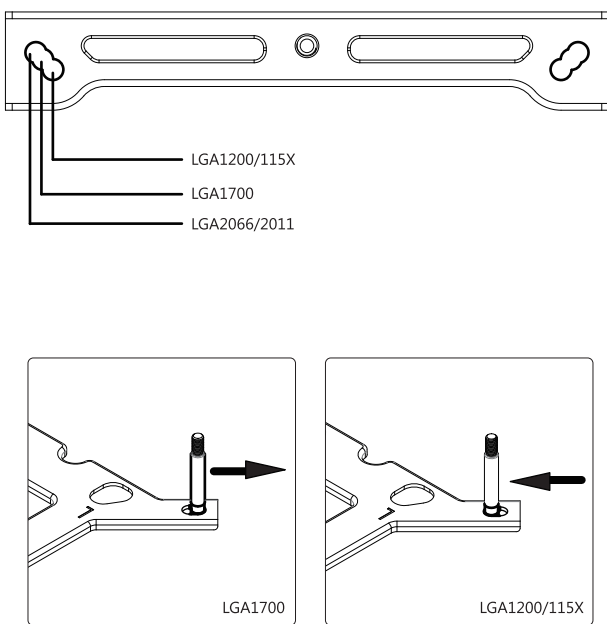

INTEL LGA1700/1200/115X

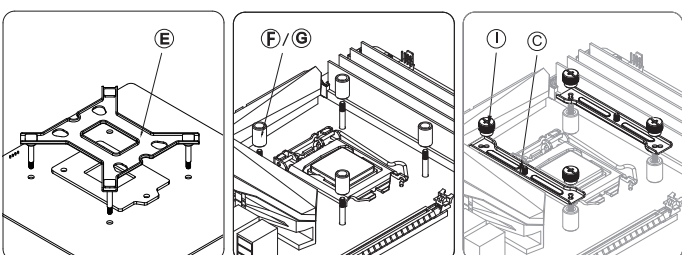


Choose the correct mounting position for the backplate and correct standoffs following the illustration in previous page according to your socket.
Put the backplate through the back of the motherboard; put on the correct standoffs and then secure the brackets by the tightening nuts.

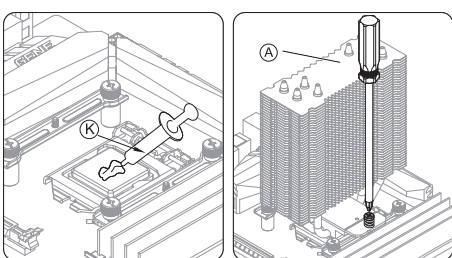


Apply a thin layer of thermal grease onto the CPU surface, and then secure heatink.

INTEL LGA20XX

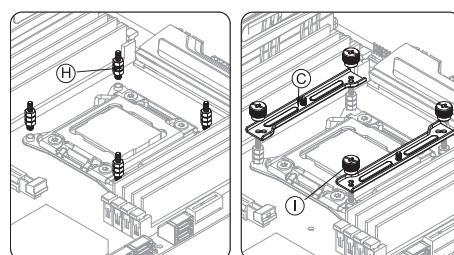


Thread in the LGA20XX screws; put on the brackets and fasten by tightening nuts.

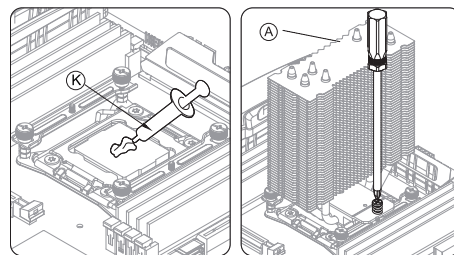


Apply a thin layer of thermal grease onto the CPU surface, and then secure heatink.

AMD AM4

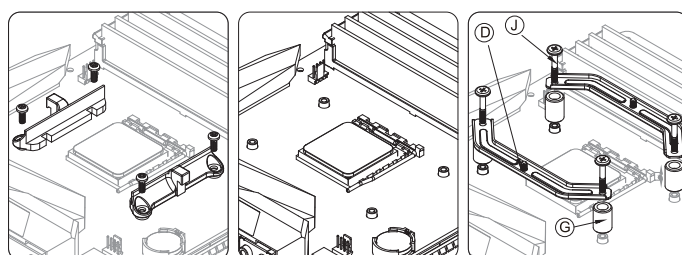


Remove the original AMD plastic retention frame, but keep the backplate; put the standoff on and then secure the AMD bracket with screws.

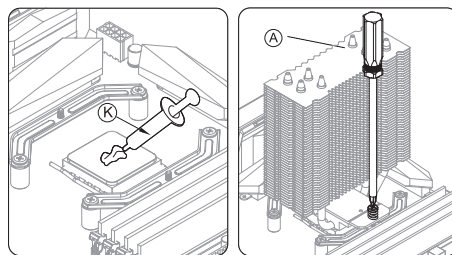


Apply a thin layer of thermal grease onto the CPU surface, and then secure heatink.

FAN MOUNTING & CONNECTION

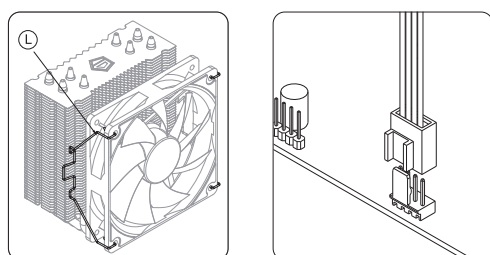

Secure the fan to the heatsink with fan clips.
Plug fan 4pin power cable to "CPU_FAN" header.

Motherboard ARGB Sync (For ARGB version only)

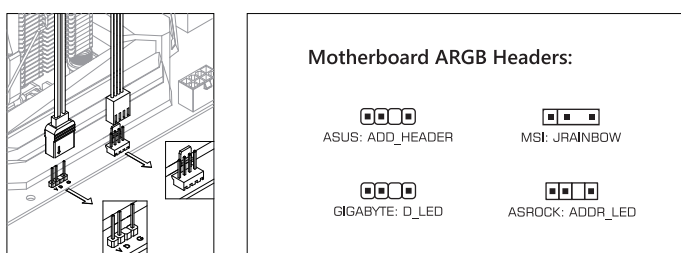

Secure the fan to the heatsink with fan clips. Plug fan 4pin power cable to "CPU_FAN" header.
(For motherboard ARGB control): plug fan ARGB 3pin cable to 5V ARGB header on the motherboard. Then download correct software from motherboard official website and use the software to control the ARGB lighting.

If You Have Questions,

1. Please ask for professional help if you don't know how to install.
2. Make sure you're working on a power-off PC.
3. If you have any doubt about components list or product itself, please contact your original reseller/retailer/etailer.
4. ID-COOLING is always ready to offer our support. You can find the contact information below.
5. Descriptions are for your reference. Different models may vary in terms of components list.

ID COOLING LIMITED

www.idcooling.com
support@idcooling.com
www.facebook.com/idcooling.global
www.twitter.com/idcooling



РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

SE-XT Серия

V17.A

Список компонентов



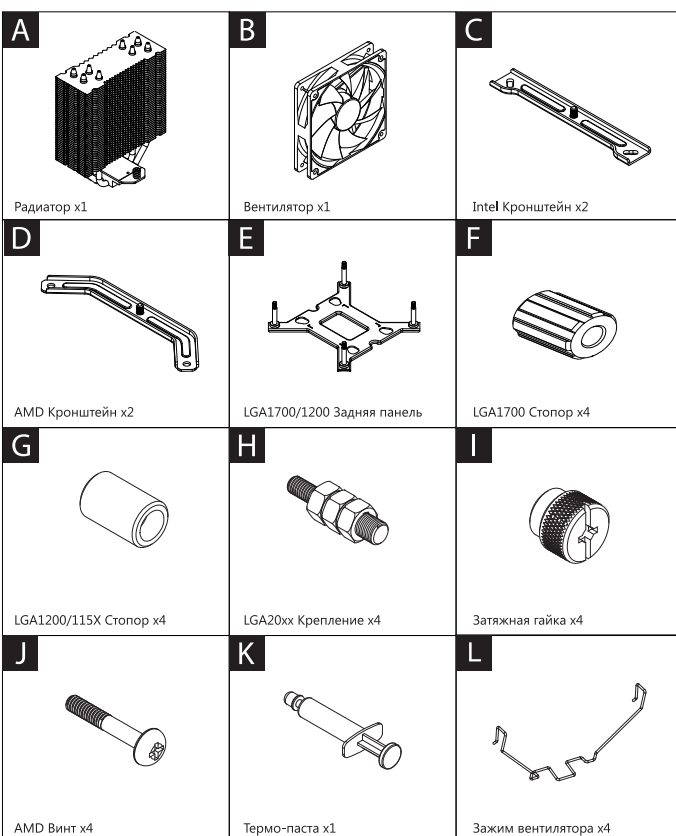



Иллюстрация кронштейна/задней панели Intel

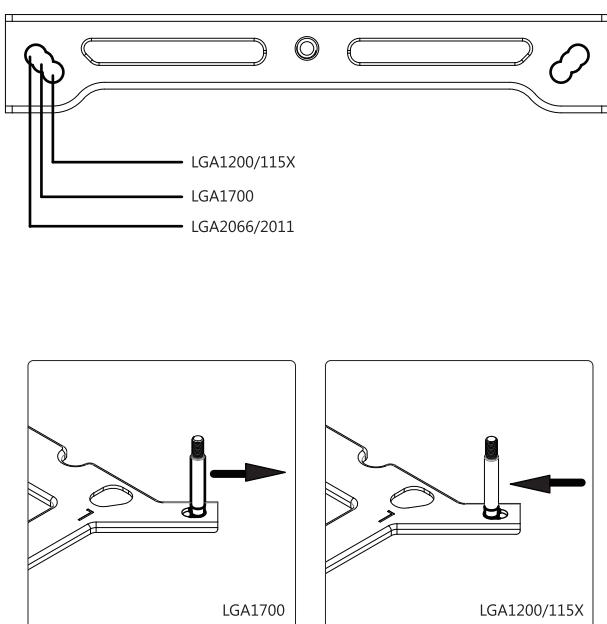

INTEL LGA1700/1200/115X

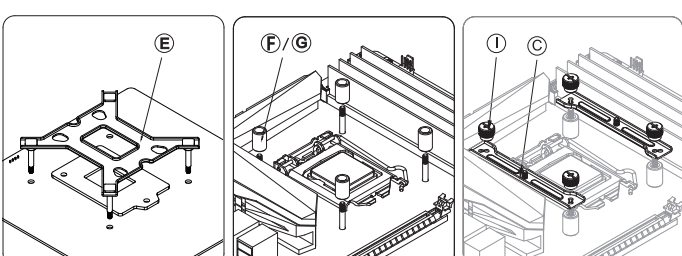


Примечание: Пожалуйста выберите правильные установочные позиции на универсальном креплении, а также, выберите правильные крепёжные стойки (F) для LGA1700/(G) для LGA1200/115X.
Установите заднюю пластину сзади материнской платы, поставьте правильные крепёжные стойки, а затем закрепите универсальное крепление крепёжными винтами для платформы Intel.

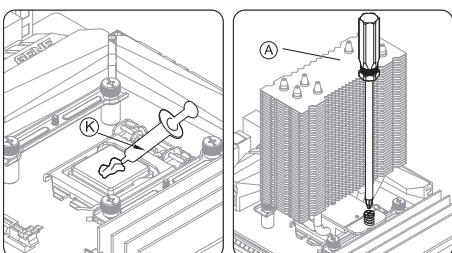


Нанесите тонкий слой термопасты на поверхность процессора, а затем закрепите радиатор.

INTEL LGA2066/2011

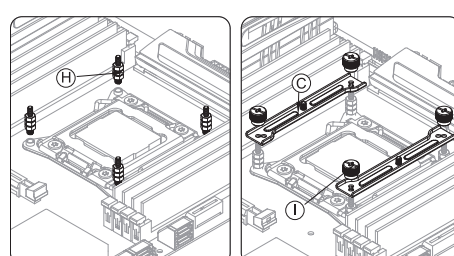


Установите крепления в стойки LGA20XX; наденьте кронштейны и закрепите гайками.

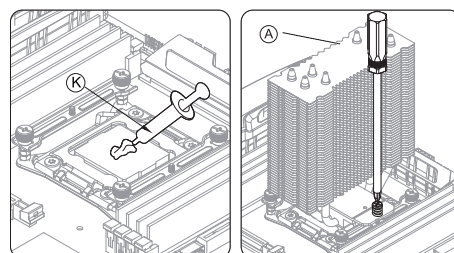


Нанесите тонкий слой термопасты на поверхность процессора, а затем закрепите радиатор.

AMD AM4

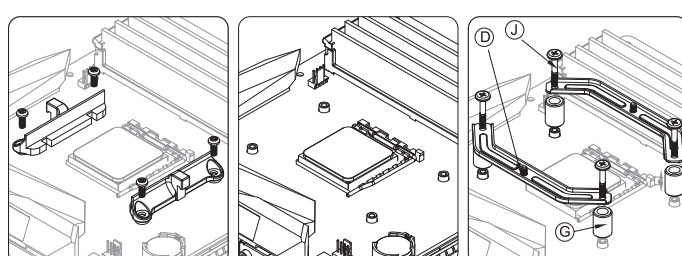


Снимите оригинальный кронштейн AMD, но оставьте заднюю панель; установите стопор, а затем закрепите кронштейн AMD винтами.

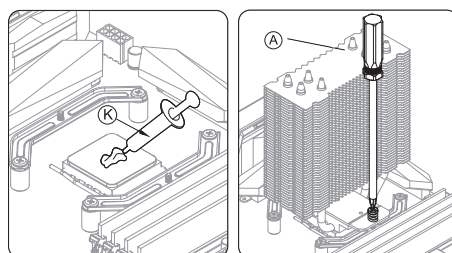


Нанесите тонкий слой термопасты на поверхность процессора, а затем закрепите радиатор.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА

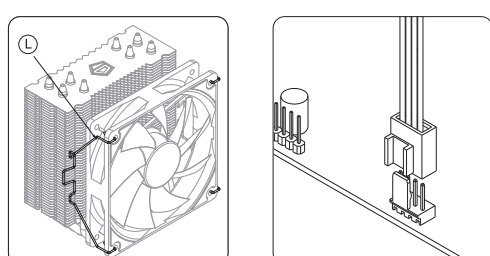

Закрепите вентилятор на радиаторе зажимами для вентилятора.
Подключите 4-контактный кабель питания вентилятора к разъёму "CPU_FAN".

Motherboard ARGB Sync (Только для ARGB версии)

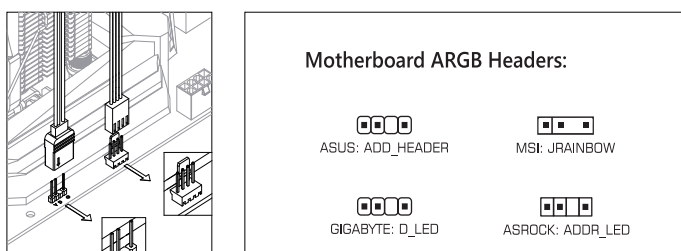

Закрепите вентилятор на радиаторе зажимами для вентилятора. Подключите 4-контактный кабель питания вентилятора к разъёму "CPU_FAN".
(Для управления ARGB материнской платы): подключите 3-контактный кабель ARGB вентилятора к разъёму 5V ARGB на материнской плате. Затем загрузите правильное программное обеспечение с официального сайта производителя материнской платы и используйте программное обеспечение для управления освещением ARGB.

Если у вас остались вопросы

- 1) Перед установкой системы охлаждения - пожалуйста, убедитесь что ваш компьютер выключен из сети 220V.
- 2) Если у вас есть какие-либо сомнения относительно комплекта поставки либо самого продукта - пожалуйста, свяжитесь с вашим продавцом.
- 3) Мы всегда готовы ответить на ваши любые вопросы. Вы можете найти контактную информацию ниже.
- 4) Описание комплекта поставки указано справочно - различные модели могут отличаться по комплекту поставки. Характеристики, и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем.
- 5) Если вы не знаете как установить систему охлаждения - советуем Вам обратиться к вашему продавцу за профессиональной помощью.

ID COOLING LIMITED

www.idcooling.com
support@idcooling.com
www.facebook.com/idcooling.global
www.twitter.com/idcooling

