



HDM-02 取付上のご注意

株式会社 **アイネックス**
URL <http://www.ainex.jp/>

2008.04

5 インチベイ取付時の注意事項

- 防振ゴムは、横の動きに対して非常に取れやすい構造になっています。
- 取付の際に引きずりながら押し込むと簡単に外れてしまいます。

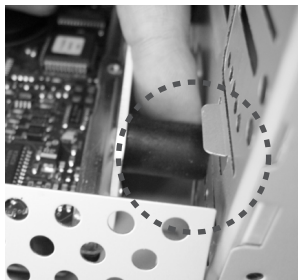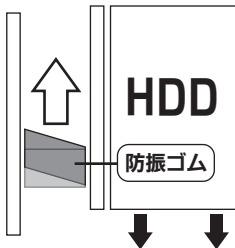

- 5 インチベイに設置する際は、指でゴムをHDD側に押しながら防振ゴムが外れないようにゆっくりと設置してください。


防振ゴムが外れた場合



- 写真のように防振ゴムが外れてしまった場合は、右記の方法で固定しなおしてください。



- ① ネジとナットを本体から外し、ネジにナットを軽く取付けます。

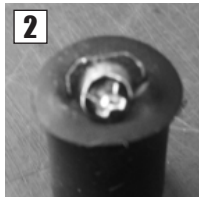

- ② 防振ゴムの穴にナット部分を斜めに押し込みます。



- ③ 防振ゴムをしっかりと押え、ドライバーなどでナット用の溝に入るまで押し込みます。

- ④ 最後に防振ゴムを本体に取付けて完成です。