



HDE-21 取扱説明書

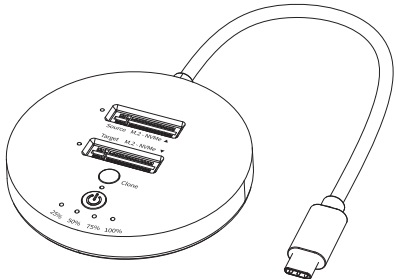

クローン対応 USB 20Gbps M.2 NVMe SSDスタンド 2スロット

各部説明:

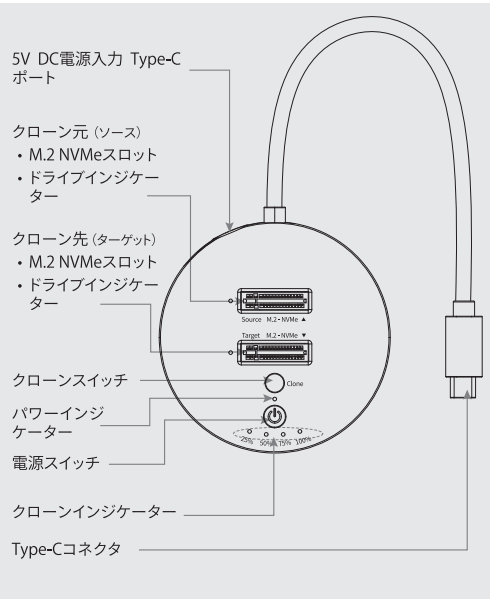

仕様:


製品名	クローン対応 USB 20Gbps M.2 NVMe SSDスタンド 2スロット
型番	HDE-21
対応ドライブ	M.2 NVMe SSD (SATA, AHCIには対応しません)
外部インターフェイス	Type-C
材質	ABS、プラスチック
製品機能	M.2 SSDの読み取り / 書き込み / クローン
システム	Windows 11 / 10 [1]
インジケータの状態	・パワーインジケータ: 青 ・ドライブインジケータ: 白 (読み取りと書き込み時に点滅、スリープ時に消灯) ・クローンインジケータ: 青 (クローン作成時に点滅、クローン完了後に点灯)

注:本製品がPCに接続されていると、クローンは使用できません。USBケーブルを抜くと、本製品は自動的にクローンモードに切り替わります。次に、3章の指示に従ってクローン作成をします。


[1]macOSに対応しますが、弊社ではサポートおよび保証の対象外とさせていただきます。

1. 読み取りと書き込み (外付けUSBドライブとして使用):

1.1.ドライブ、電源の順に取り付け、PCに接続します。

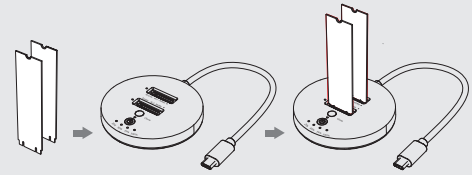


1.2.電源スイッチを押すと、対応するドライブインジケータが白く点灯します。PCはドライブを検出し、自動的にドライバをインストールします。

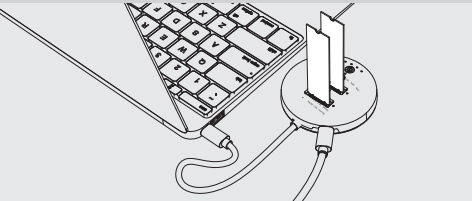

注:使用済みドライブは「コンピューター」にあり、通常と同じく読み書きできます。未使用のドライブは、最初にドライブを初期化し、パーティションを作成し、フォーマットしてください。(2章を参照してください)

2. 新規ディスクのフォーマット (外付けUSBドライブとして使用):


2.1.PCアイコンを右クリックして「管理」を選択、「コンピューターの管理」が起動するの、で、左カラムの「ディスクの管理」で新しいディスクを探します。

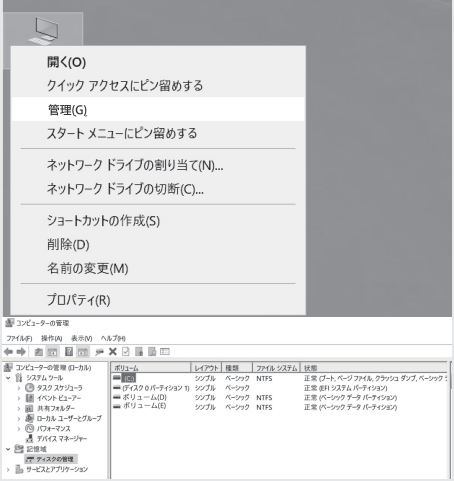

注:「ディスクの初期化」画面が表示されたら、パーティションスタイルはGPTの選択が推奨されます。MBRIは旧型BIOS向けで2TB未満の制限があります。


2. パーティションの作成 (外付けUSBドライブとして使用):

2.2.「初期化されていません」や領域全体が「未割り当て」と表示されているディスクを右クリックし、「新しいシンプルボリューム」をクリックします。(に使用環境によって、ディスク番号とドライブ名は異なります。)

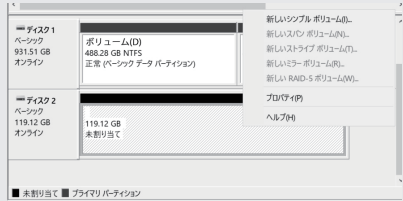

2.3.指示に従って、パーティションサイズを選択し、「次へ」をクリックして終了します。

2.4.「コンピューター」の中に新しいボリュームが表示されていれば、使用する準備ができています。(環境によりボリューム名は異なります。)

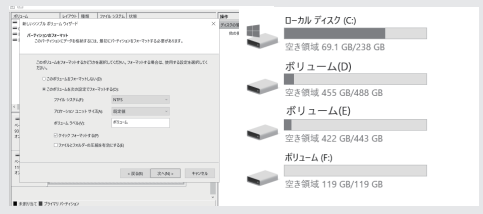


3. クローン (準備):

3.1.ドライブを取り付け、電源を接続します。クローン元ドライブをソーススロットに挿入し、クローン先ドライブをターゲットスロットに挿入します。

注1:クローン先のドライブ容量は、クローン元のドライブ容量と同等以上である必要があります。容量の大きいドライブから小さいドライブへのクローンはできません。

注2:ドライブ容量はカタログ表記と実際の容量に若干の差異がありますので、クローン元およびクローン先の実際の容量をあらかじめご確認ください。

注3:本製品をPCなどのデバイスにケーブル接続しないでください。

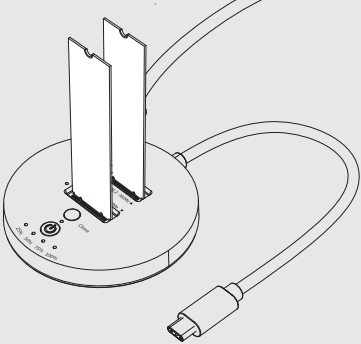

3. クローン (開始と終了):

3.2.電源スイッチを押すと、対応するドライブインジケータが白く点灯します。

3.3.ドライブインジケータが正常に点灯したら、クローンスイッチを長押しします。すべてのクローンインジケータが点滅したらスイッチを離します。それからもう一度クローンスイッチを押します。するとクローンインジケータが25%から100%まで青色で点滅した後、クローンが開始されます。

3.4.クローン作成が完了すると、すべてのクローンインジケータが点灯します。電源スイッチを押して電源を切り、ドライブを取り外します。