

3.5
inch Bay

ainex
201211

Multi-Function Card Reader マルチフロントI/Oパネル

PF-213CR3



取扱説明書

株式会社 **アイネックス**
www.ainex.jp

この度は弊社製品をお買上げいただきありがとうございます。本製品を安全かつ正しくお使いいただくため、ご使用前に以下の説明をよくお読みください。

特徴

- USB 3.0マルチメモリーカードリーダーとI/Oポートを1つにした多機能フロントパネルです。
- USB 3.0接続のカードリーダーはUHS-Iなどの高速転送機能に対応します。
- カードリーダーは各メディア間の読み・書きができます。(MS⇄M2スロット間は排他使用)
- microSD/microSDHC/microSDXC/メモリースティック マイクロの直挿しができます。
- USB 3.0/USB 2.0/HDMIをマザーボードから前面に延長します。
- HDMIをケース前面に延長し、機器の接続を簡単にします。
- 充電専用USBポートはiPhone/iPad/Android端末などの高速充電ができます。
- ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。


仕様

- 3.5インチベイ用
- メモリーカードリーダー (USB 3.0/バスパワー接続)
 - スロット: SD/MMC×1、microSD×1、MS×1、M2×1、CF/MD×1 (MS⇄M2スロット間は同時に使用できません。)
 - LED: カード認識 (点灯)、アクセス (点滅)
- I/Oポート
 - USB 3.0ポート: 1 (USB 3.0 Standard-A)
 - USB 2.0ポート: 2 (USB 2.0 Standard-A)
 - OHDMIポート: 1 (タイプA 19ピン)
 - 充電専用USBポート: 2 (USB 2.0 Standard-A)
- ケーブル (全て本体に直付け)
 - USB 3.0: 2x10ピンコネクタメス
 - USB 2.0: 2x5ピンコネクタメス
 - OHDMI: HDMIプラグタイプA 19ピン
 - 充電専用USB: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス
- 対応OS: Windows XP/Vista/7/8
- サイズ: W102×D119.4×H25.2mm (ケーブルを除く)
- 材質: スチール、プラスチック
- カラー: ブラック
- 付属品: ベイ固定用ミリネジ×4、I/Oブラケット穴開きタイプ、取扱説明書

取付方法

- ① PCの電源を切り、電源ケーブルを電源ユニットから抜いた状態で作業してください。
- ② PCケースのサイドパネルと空きの3.5インチベイフロントベゼルを取り外します。
- ③ ケースの中にケーブル類を全て入れてから、本製品とPC前面の位置が揃うまで押し込んでください。(PCネジ穴と本製品ネジ穴の位置を合わせる)
- ④ 付属ネジでPC本体に固定します。
- ⑤ 各ケーブルをマザーボード、電源ユニットに接続します。
- ⑥ 付属のI/Oブラケット穴開きタイプを使用して、HDMIケーブルをPCの背面ポートに接続します。
- ⑦ 電源ユニットに電源ケーブルを接続し、PCの電源を入れます。

カードリーダー&ポート

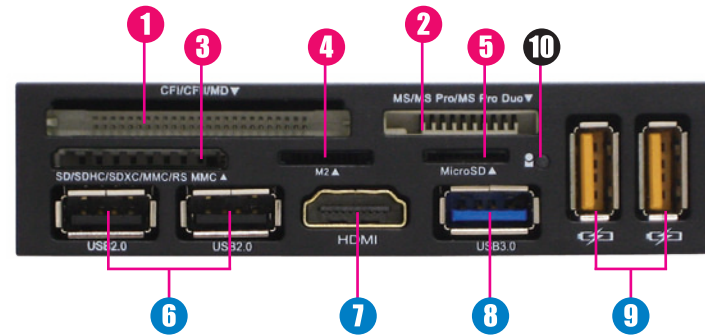

カードリーダー

- ① CF/MDスロット
- ② MSスロット
- ③ SD/MMCスロット
- ④ M2スロット
- ⑤ microSDスロット


ポート

- ⑥ USB 2.0ポート
- ⑦ HDMIポート
- ⑧ USB 3.0ポート
- ⑨ 充電専用USBポート

LED (カードリーダー)

- ⑩ カード認識 (点灯)、アクセス (点滅)

接続ケーブル

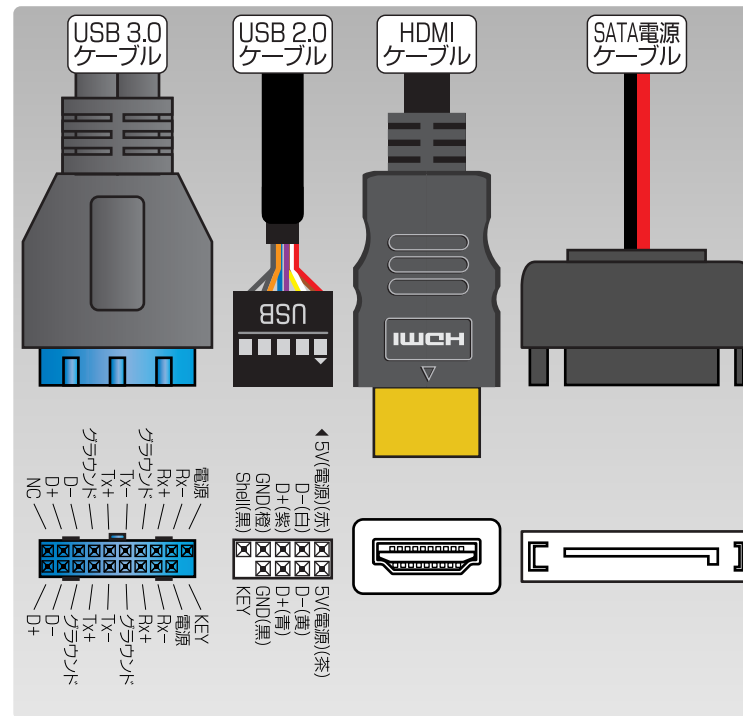

⚠️ ご注意

誤ったヘッダーに接続しないでください。USB 2.0ヘッダーはIEEE 1394ヘッダーと同じ形状をしています。尚、誤った接続による故障は保証の対象外になります。

最新情報および詳細はウェブの製品/サポートページをご参照ください。

[メモリーカードリーダー] トラブルシューティング
http://www.ainex.jp/support/memory-card-reader/

⚠️ ご注意

● 製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。● USB 3.0、USB 2.0、HDMIの各ポートは天地が逆のため、コネクタを天地逆にして接続してください。● 各ポートの性能は接続先に準じます。● ピン配列が異なるマザーボードはピン配列変換ケーブルEX-001/EX-002もあわせてご利用ください。(USB 3.0はピッチが異なるため使用不可) ● 誤った接続をした場合、マザーボードあるいは接続した周辺機器を損傷するおそれがあります。

【カードリーダーに関するご注意】

● カードリーダー下部のSD/MMC/microSD、M2の各スロットへはカードを裏返して挿入してください。● メモリーカードの著作権保護機能には対応しません。● 全てのメモリーカードで動作を保証するものではありません。

【USB 3.0に関するご注意】

● デバイス/ケーブルの品質などにより、認識しない場合があります。● 正常動作しない場合、ドライバ/ファームウェアを最新版にする/ケーブルを短くすると改善する可能性があります。● SuperSpeed (5Gbps) で動作するには、ホスト、ケーブル、ハブ、デバイスなど全てがUSB 3.0に対応している必要があります。● USB 2.0/1.1機器を接続できますが、動作はUSB 3.0になりません。

【充電専用USBポートに関するご注意】

● 充電専用です。データ通信はしません。● 全ての環境で充電速度が向上する訳ではありません。● Battery Charging仕様 (BC 1.2) のDCP (1.5A) とApple 1A/2Aの3モードに対応しています。これらに対応しない機器では高速充電しません。